


INFINITER®

## Presentador Láser Con mini receptor




Modelo:LR-14

### Funciones vista frontal

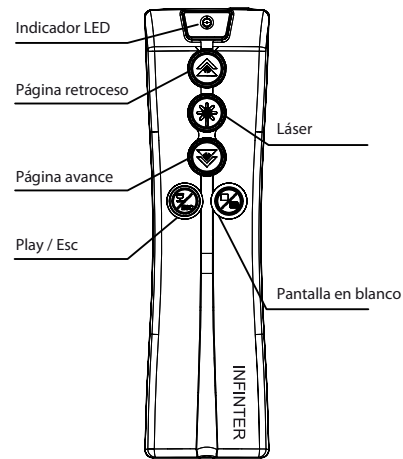

### Funciones vista trasera

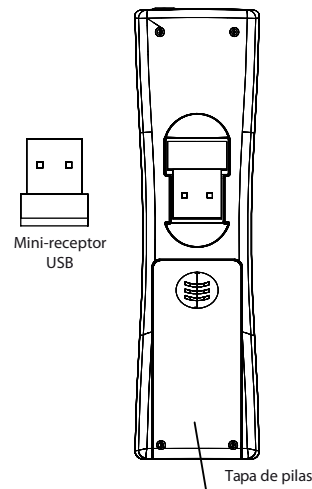

### Características

- Putero láser rojo
- Página avance, página retroceso
- Iniciar presentación
- Pantalla en blanco
- Receptor USB integrado en la parte trasera del presentador, diseño 2-en-1
- Conexión USB 2.0, plug&play. No requiere descarga de software o instalación de driver
- Radio de alcance de presentador hasta 15 metros

**PELIGRO:** El rayo láser es perjudicial para los ojos y puede dañar la vista. No apunte directamente el haz de luz directamente a los ojos de ninguna persona.

**PRECAUCIÓN:** Un uso diferente del presentador, sus controles o ajustes de los aquí explicados pueden conllevar una exposición peligrosa a la radiación.



Patent pending






<http://www.infiniter.com>

### Previo a su utilización

#### Instalación de las pilas

1. Retire la tapa de las pilas del presentador.
2. Inserte las pilas de manera correcta como muestran las marcas (+) y (-) en el compartimento de las pilas
3. Coloque la tapa de pilas en el presentador, deslizándolo hasta la posición correcta (click)

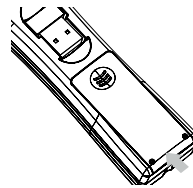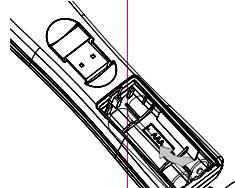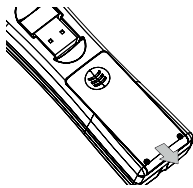


#### Precaución

- Utilice únicamente pilas AAA.
- Inserte las pilas de manera correcta como muestran las marcas (+) y (-). Colocar las pilas de manera incorrecta puede provocar rotura o fugas, que puede suponer un riesgo de fuego o fugas con daño personal.
- Tras la vida útil de las pilas, deposítelas en un contenedor o lugar adecuado, según las leyes y normas locales.
- Retire las pilas del presentador si no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.

**Peligro:** No tire las pilas al fuego, podrían explotar.


### Receptor USB wireless

#### Extracción del receptor wireless USB

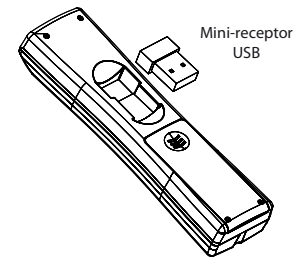

#### Instalación del receptor wireless USB

El receptor wireless USB se usa como cualquier pendrive o memoria flash USB. Conecte el receptor directamente a un puerto libre USB de su ordenador portátil u ordenador de mesa. La unidad es reconocida automáticamente e instalada. Ya puede empezar a usar el presentador.

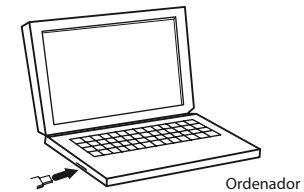

#### Especificaciones

- Dimensiones: 11.2 x 3.1 x 1.85 cm (L x W x H)
- Peso: 53.2 gr. (pilas incluidas)
- Frecuencia: 2.4 Ghz
- Tipo USB: USB 2.0
- Sistema operativo: soporta Windows 7, 2000, XP, Vista y Mac Os 9.0 o superior
- Longitud de onda: 630~680 nm
- Potencia salida: CL II < 1mW
- Alimentación: 2 x pilas tipo AAA 1.5V
- Vida pilas en uso: < 10 horas
- Producto Láser de Clase 2
- Cumple CE, FC